

jura[®]




E8 (EB/SB/INTA)
Käyttöohje

Laitteesi E8


1 Ohjauslaitteet	112
2 Turvallisuutesi vuoksi	114
Käyttöohjeen noudattaminen	114
Määraysten mukainen käyttö	114
Käyttäjäpiirin rajoitus	114
Lapset laitteen käyttäjinä	115
Vaurioiden käsittely	115
Vaurioiden estäminen	115
Sähköiskun vaara	116
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara	117
3 Valmistelut ja käyttöönotto	118
Laitteen sijoittaminen	118
Papusäiliön täyttäminen	118
Veden kovuuden määrittäminen	118
Ensimmäinen käyttöönotto	118
E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit	120
Maidon liittäminen	120
Cool Control -maidonjäähdyttimen yhdistäminen langattomasti	121
WiFi-yhteyden muodostaminen	121
4 Valmistus	122
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)	122
Espresso ja kahvi	123
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat	123
Caffè Barista ja Lungo Barista	123
Espresso doppio	124
Jauhettu kahvi	124
Kuuma vesi	125
Jauhimen säätäminen	125
Tuoteasetuksien muuttaminen	126
5 Päivittäinen käyttö	127
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä	127
Vesisäiliön täyttäminen	127
Hoitotoimenpiteet	127

6	Laitteasetukset	129
7	Huolto	130
	Laitteen huuhtelu	130
	Maitojärjestelmän huuhtelu	130
	Puhdista maitojärjestelmä	131
	Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu	131
	Suodattimen asennus/vaihto	132
	Laitteen puhdistaminen	133
	Laitteen kalkinpoisto	134
	Vesisäiliön kalkinpoisto	135
	Papusäiliön puhdistaminen	136
8	Ilmoitukset näytössä	137
9	Häiriöiden korjaaminen	138
10	Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	139
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	139
	Hävittäminen	139
11	Tekniset tiedot	140
12	Hakemisto	141
13	JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	144

1 Ohjaukslaitteet

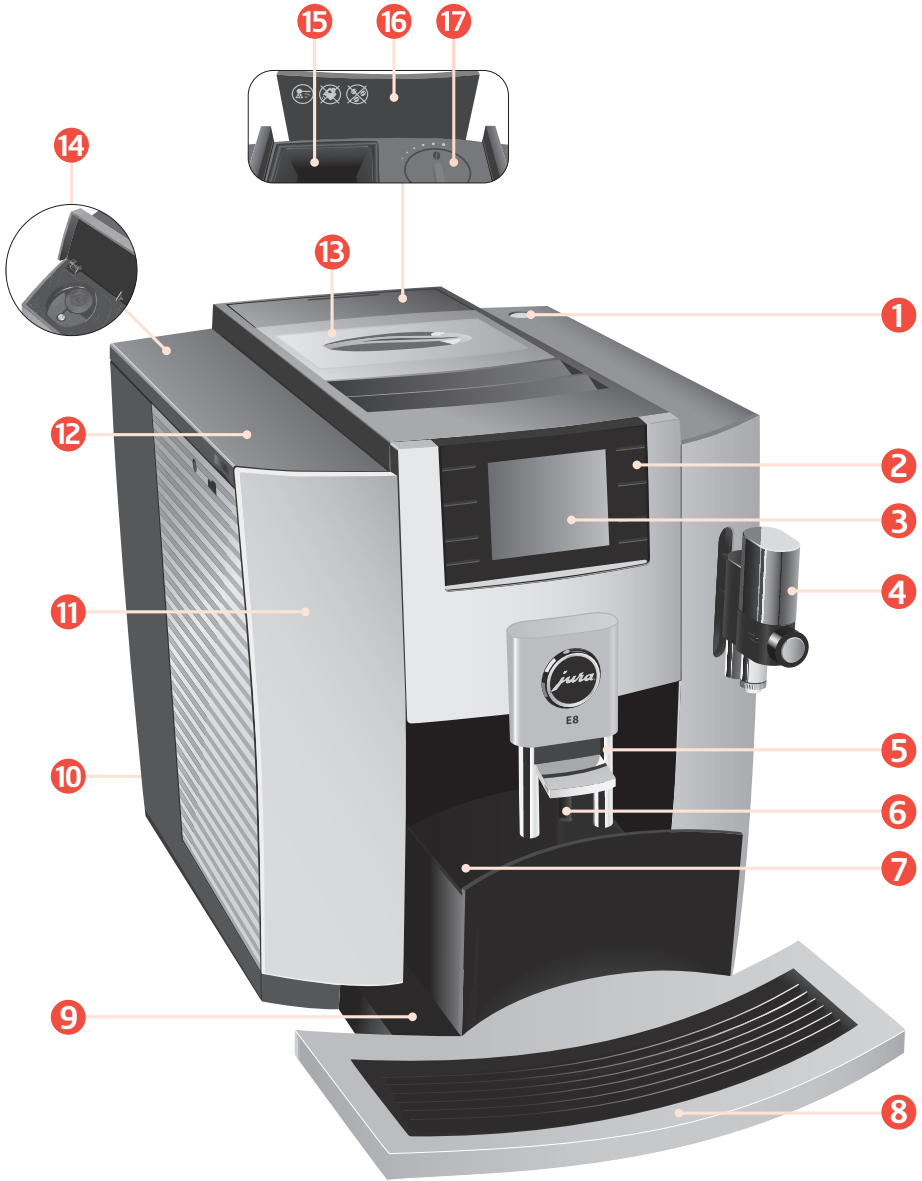

- 1 Pöälle/Pois-näppäin ϕ
- 2 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
- 3 Näyttö
- 4 Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin
- 5 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 6 Kuumavesihana
- 7 Kahvinporosäiliö
- 8 Kuppitaso
- 9 Ylimääräisen veden astia
- 10 Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
- 11 Vesisäiliö
- 12 Vesisäiliön kansi
- 13 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 14 Lisävarusteena saatavan JURA WiFi Connect -lähettimen huoltoliitännä
- 15 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 16 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 17 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 18 Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
- 19 Jauhetun kahvin mittalusikka

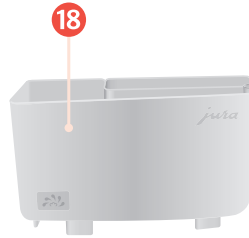

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ VAROITUS Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.

⚠ HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.

HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart -suodatinpatruunaa tai JURA WiFi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähestyehosta luvusta »Tekniset tiedot«.


Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huolto- tehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely


Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkko-ovirrasta. Tee se kytkemällä E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimat- tomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkko-johtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen


Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä E8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastu- misen tai vaurioitua.

- Suojaa E8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä E8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen alasivulle.
- Liitä E8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa E8-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota E8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane E8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi E8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. E8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- E8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- E8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen



Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi E8-laitetta:

- Valitse E8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.
- Aseta E8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen


HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhintaa.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

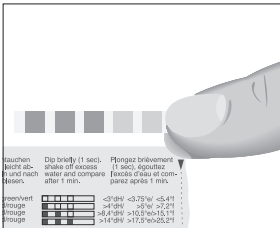

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.
- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papisäiliö on täytetty.

- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke E8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ϕ .
»Sprachauswahl«
- ▶ Paina näppäintä > tai < niin kauan, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Veden kovuus«


i Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
»Tallennettu«
»Käytä vedensuodatinta« / »Asenna vedensuodatin.«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Tallennettu«
»Suodatinta aktiv.«
»Kone täyttyy«
»Tyhjennä tippakaukalo«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

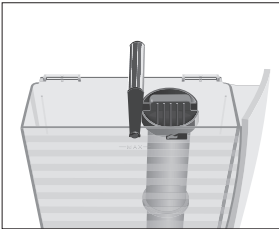


3 Valmistelut ja käyttöönotto




- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
 - »Huuhtele kahvijärjestelmä«
 - »Huuhtele maitojärjestelmä«
 - »Yhdistä lisälaite«
- ▶ Yhdistä E8 verkkoon koskettamalla kohtaa »Kytke«.

- ▶ Lataa JURAn sovellus (J.O.E.®) skannaamalla tarvittaessa QR-koodi mobiililaitteellasi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Kytke«.
Aloitusnäyttö näkyy näytössä. E8 on nyt käyttövalmis.


E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

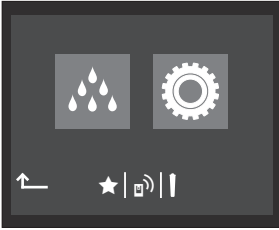

JURA Cockpitillä ohjaat E8-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin painamalla näppäintä .

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoitotila«
	Alue »Laitteasetus«
 (valkoinen)	E8-laite on yhdistetty JURA WiFi Connect -sovelluksen välityksellä verkkoon.
 (punainen)	Ei yhteyttä WiFi-verkkoon
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

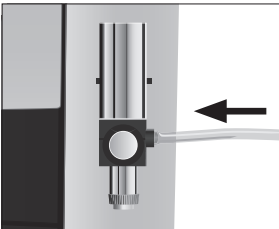

E8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahdotta, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- ▶ Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- ▶ Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

 E8-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä **HP3**.

- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.




Cool Control -maidonjäähdyttimen yhdistäminen langattomasti

E8-laitteen voi yhdistää Cool Control -maidonjäähdyttimeen.

Tähän langattomaan yhteyteen käytetään 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Suurin lähetysteho on tällöin alle 100 mW.

- i** WiFi Connect -lähetin voidaan suojata PIN-koodilla luvattomalta käytöltä. Aktivoi PIN-toiminto JURAn sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät nettisivulta jura.com/wificonnect.

Edellytys: JURA WiFi Connect on asennettu E8-laitteen huoltoliitäntään.

- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »**Yhteydet**«.
- Paina näppäintä »**Yhdistä lisälaite**«.
- Paina näppäintä »**Kytke**«.
- Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita.




WiFi-yhteyden muodostaminen

E8-laitteen voi yhdistää JURAn sovellukseen (J.O.E.®).

Tähän langattomaan yhteyteen käytetään 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Suurin lähetysteho on tällöin alle 100 mW.

- i** WiFi Connect -lähetin voidaan suojata PIN-koodilla luvattomalta käytöltä. Aktivoi PIN-toiminto JURAn sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät nettisivulta jura.com/wificonnect.

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. JURA WiFi Connect on asennettu E8-laitteen huoltoliitäntään.

- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »**Yhteydet**«.
- Paina näppäintä »**Wi-Fi yhteys**«.
- Paina näppäintä »**Kytke**«.
- Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita.

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:


Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana



i Mitä pitempään painat näppäimiä < ja >, sitä nopeammin asetus muuttuu.

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen pysyvästi	Paina heti valmistuksen jälkeen kohtaa »Tallenna«
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen	Paina 2 sekuntia tuotteen näppäintä ja tee asetukset
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Paina näppäintä ▶ saadaksesi seuraavan tuotesivun näkyviin
2 kahviuoman valmistaminen	Paina valmistusnäppäintä 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Valmistuksen pysäyttämisen	Paina näppäintä »Peruuta«

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

Hae Erikoisuuden valinta painamalla **2 sekuntia** näppäintä :

Erikoisuuden valinta	Merkitys
»Extra annos«  (cappuccino, flat white -kahvi, latte macchiato)	Tuote valmistetaan 2 keittokerralla kulloinkin puolitettua vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahviuoma.
»Jauhettua kahvia« 	Tuote valmistetaan jauhetusta kahvista.

i Kun painat esivalintaasi **lyhyesti**, seuraava tuote valmistetaan esivalintasi mukaisesti.

i Kun painat esivalintaasi **pitkään** (2 sekuntia), esivalinta on aktivoituna siihen saakka, kunnes kytket E8-laitteen pois päältä.

Espresso ja kahvi



Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - Paina »Kahvi«-näppäintä.
- Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

E8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white -kahvi
- Cappuccino

Esimerkki: Latte macchiato

Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Aseta lasi hienovaahdottimeen alle.
 - Paina »Latte macchiato« -näppäintä.
- Ennalta asetettu maitovaahdotus valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdistus maitojärjestelmä«).

Caffè Barista ja Lungo Barista

Kahvijuomien »caffè Barista« ja »lungo Barista« tapauksessa E8 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.



Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhettua kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, jolloin kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja E8 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhettua kahvin lisäämisestä. Muuten E8 keskeyttää toimenpiteen ja on tämän jälkeen jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Kutsu Erikoisuuden valinta painamalla **2 sekuntia** näppäintä .
 - ▶ Paina näppäintä »Jauhettua kahvia« .
 - ▶ Paina näppäintä »Espresso«.
»Jauhettua kahvia« / »Lisää jauhettu kahvi«
 - ▶ Avaa jauhettua kahvin suppilonsansi.
 - ▶ Lisää täyttösuppilon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
 - ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
 - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.



Kuuma vesi

⚠ HUOMIO



Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- Paina »Kuuma vesi« -näppäintä.
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.


Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Käynnistä valmistus painamalla »Espresso«-näppäintä.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

- Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

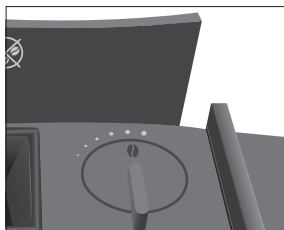

Tuoteasetuksien muuttaminen

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä aloitusnäytöstä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin (»**Tuoteasetukset**«).

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.


Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** »Kahvi«-näppäintä.
- ▶ Paina näppäintä »**Tuoteasetukset**«.
»Kahvin vahvuus« ●○○
- ▶ Paina symbolin ●○○ vasemmalla tai oikealla puolella olevia näppäimiä siirtyäksesi tuoteasetuksiin »Määrä« ja »Lämpötila«.
- ▶ Paina näppäintä > tai < asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »**Tallenna**«.
- ▶ Paina näppäintä ↑ siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja



- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.
- Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- i** Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.
- i** Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua puhdistamaan maitojärjestelmän («Pese maitojärjestelmä»). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Suuttimet huuhdellaan.

E8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Avaa vesisäiliön kansi.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Sulje vesisäiliön kansi.


Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on E8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	x		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.


5 Päivittäinen käyttö

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomaus
Hienovaahdottimen puhdistus (purettava, jos likaantuminen on voimakasta)	x		(katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«)
Maitoletkun huuhtelu	x		–
Vesisäiliön huuhtelu	x		–
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	x		–
Maitoletkun vaihto HP3		n. joka 3. kuukausi	–
Vaihdetavan maitosuuttimen vaihto CX3		n. joka 3. kuukausi	–
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		x	–
Kuppitason ylä- ja alisivun puhdistus		x	–

i Tietoja E8-laitteesi hoidosta löydät myös alueelta »Hoitotila«  ohjelmavaiheesta »Tiedot«.







6 Laiteasetukset

Siirry Cockpitiin painamalla näppäintä . Osiossa »Laiteasetus«  voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH - 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi.
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Tuotenimi«	Tuotekuvien näkyminen aloitusnäytössä tuotenimien kanssa / ilman tuotenimiä
»Tuotteiden määrä«	Tuotteiden lukumäärän asettaminen aloitusnäytössä (2 tai 4)
»Yhteydet« »Yhdistä lisälaite«	E8 langattoman yhteyden muodostaminen JURAn oheislaitteeseen tai oheislaitteeseen muodostetun yhteyden purkaminen
»Yhteydet« »Wi-Fi yhteys«	E8 langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Tehdasasetukset«	E8 palautetaan tehdasasetuksille (E8-laite kytkeytyy sen jälkeen pois päältä)
»Huuhtele maitojärjestelmä«	Automaattisesti: Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 15 minuutin minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistuksesta. Manuaalisesti: Maitojärjestelmähuuhtelu voidaan käynnistää manuaalisesti Cockpitistä alueelta  (katso luku 7 »Huolto – Maitojärjestelmän huuhtelu«).
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen E8-laitteen suojaamiseksi pakkaselta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:



- Siirry Cockpitiin painamalla näppäintä . Asetukset koostuvat osiosta »Hoitotila«  ja osiosta »Laitteasetus« . E8-laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Jos on tarpeen käynnistää jokin hoito-ohjelma, näkyviin tulee symboli  punaisella merkittynä. Siirry Cockpitiin painamalla näppäintä . Suoritettavat hoito-ohjelmat on esitetty Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä. E8-laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.



- Aseta astia kahvisuuttimen alle.
 - Paina näppäintä .
 - Paina näppäintä .
 - Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Huuhtele kahvijärjestelmä«.
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Maitojärjestelmän huuhtelu

E8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Laitteasetuksissa voit asettaa, käynnistetäänkö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksesta (katso luku 6 »Laitteasetukset«).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia hienovaahdotin alle.
 - Paina näppäintä .
 - Paina näppäintä .
 - Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Huuhtele maitojärjestelmä«.
- Hienovaahdotin huuhdellaan.



Puhdista maitojärjestelmä

Hienovaahdotin häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin**, jos maitoa on valmistettu.


HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
- i** Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »Pese maitojärjestelmä«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
- »Pese maitojärjestelmä« / »Pesuneste maitoj.«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.







- Aseta säiliö kuumavesisuuttimen ja hienovaahdotin alle ja liitä maitoletku säiliöön.
 - i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale, jotta se voidaan yhdistää oikein säiliöön.
 - Paina näppäintä »Seuraava«.
- Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahdotta tai maitoa roiskuu hienovaahdotimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa hienovaahdotin.

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.

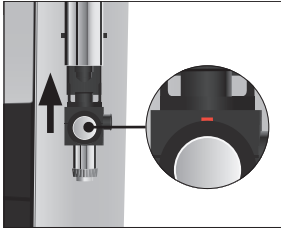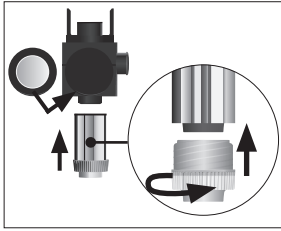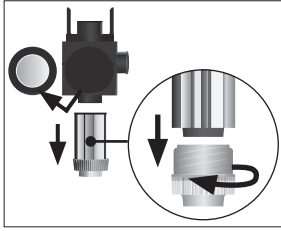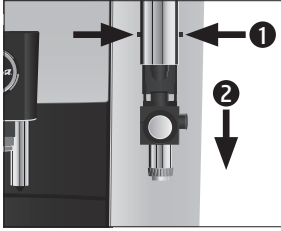

- Irrota hienovaahdotin.

- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.
- Huuhtelee kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkillinen JURA -maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtelee erilliset osat lopuksi huolellisesti.

- Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

- i** Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.


Suodattimen asennus/vaihto

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), E8 vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** E8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.
- i** CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai suodatinsymboli **i** Cockpitissä palaa punaisena, kun suodatin jo asetetaan paikalleen.)

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

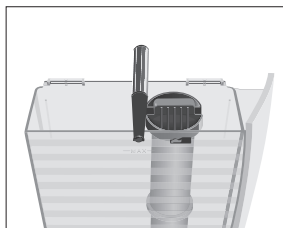

- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
 - ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart -suodatinpatruunaan.
 - ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
 - ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.
 - ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.
- »Suodatinta aktiv.«
- Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhdeluja on tehty 80, E8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- ❗ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- ❗ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- ❗ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Pese«.

- ▶ Paina näppäintä »Pese«.
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Tyhjennä kahvipurussäiliö »Tyhjennä kahvipurussäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporussäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ Vettä valuu kahvisuuttimesta ja hienovaahdotimesta.
- ▶ Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.





- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«. Vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
»Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

E8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- ❗ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- ▶ Poista roiskeet heti.

- ❗ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.

- ❗ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.

- ▶ Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
»Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Lisää kalkinpoistoaine«

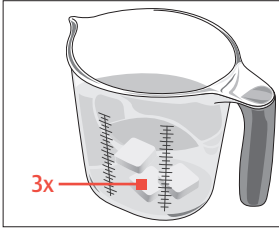

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.



- ▶ Aseta astia sekä kuumavesihanana alle että hienovaahdotin alle.
- ▶ Paina näppäintä **»Seuraava«**.
Vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta ja hienovaahdotinmesta.
- ▶ **»Tyhjennä tippakaukalo«**.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ **»Huuhtelee vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«**



- ▶ Tyhjennä molemmat astiat.
- ▶ Iseta astia sekä kuumavesihanana alle että hienovaahdotin alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Paina näppäintä **»Seuraava«**.
- ▶ **»Tyhjennä tippakaukalo«**
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.

- Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavussa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.


- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ϕ .
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinymboli  palaa punaisena. »Vedensuodatin«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Pese«	E8 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	E8 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Pese maitojärjestelmä«	E8 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	► Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdistus maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ► Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ► Pura ja huuhtelee hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitin.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aseta jauhien karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ► Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	► Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	► Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Hienovaahdottimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Hienovaahdotin liittokappale on voinut tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	<ul style="list-style-type: none"> ► Irrota hienovaahdotin. ► Kierrä musta liittokappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ► Puhdista liittokappale perusteellisesti. ► Kierrä liittokappale käsin tiukasti kiinni.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimesta on vieraita esineitä.	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen



Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä E8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia kuumavesihanalle.
- ▶ Paina näppäintä .
- ▶ Paina vielä kerran näppäintä .
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä ▶, kunnes ohjelmavaihe »Tyhjennä järjestelmä« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmä«.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
»Laitte tyhjenee.«

Kuumavesihanasta poistuu höyryä siihen saakka, kunnes järjestelmä on tyhjä. E8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatumustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,6 kg
Mitat (L × K × S)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
CLARIS Smart -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA Type	760

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
- Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 113
- Asiakaspalvelu 144

C

- Caffè Barista 123
- Cappuccino 123
- Cappuccino-huuhtelu
 - Maitojärjestelmän huuhtelu 130
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 132
 - Vaihto 132
- Cockpit 120, 129, 130
- Cool Control -maidonjäähdyttimen yhdistäminen 121
- Cortado 123

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 118
- Erikoisuuden valinta
 - Extra Shot 122
 - Jauhettu kahvi 122
- Espresso 123
- Espresso doppio 124
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 144

F

- Flat white -kahvi 123

H

- Häiriöiden korjaaminen 138
- Hävittäminen 139
- Hienovaahdotin 113
 - Purkaminen ja huuhtelu 131
- Hoitotoimenpiteet 127
- Huolto 130
- Huoltoliitäntä 113
- Huuhtelu
 - Laite 130

I

- Ilmoitukset näytössä 137

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 139
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 113
 - Jauhimen säätäminen 125
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 113
- Jauhekahvi
 - Jauhettu kahvi 124
- Jauhettu kahvi 124
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 113
- Jauhetun kahvin mittalusikka 113
- JURA
 - Yhteystiedot 144

K

- Kahvi 123
- Kahvinporosäiliö 113
- Kahvisuutin
 - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 113
- Kalkinpoisto
 - Laite 134
 - Vesisäiliö 135
- Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 113
 - Vesisäiliö 113
- Käynnistys 127
- Käyttäjäpiiri 114
- Käyttöönotto, ensimmäinen 118
- Keskusmaadoituspiste 140
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 113
- Kuljetus 139
- Kuppitaso 113
- Kuuma vesi 125
- Kuumavesihana 113

L

- Laite
 - Huuhtelu 130
 - Kalkinpoisto 134
 - Puhdistaminen 133
 - Sijoittaminen 118
- Laiteasetukset 129

11 Tekniset tiedot

Lapset 115
Latte macchiato 123

M

Maadoituspiste 140
Määrysten mukainen käyttö 114
Maito
Maidon liittäminen 120
Maitojärjestelmä
Hienovaahdotin 113
Huuhtelu 130
Puhdista 131

N

Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 113
Näyttö 113
Cockpit 120
Näyttö, ilmoitukset 137

O

Oheislaitteen yhdistäminen 121
Ohitusvesimäärä 123
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 138
Osoitteet 144

P

Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 113
Puhdistaminen 136
Täyttäminen 118
Poiskytkentä 127
Puhdistaminen
Laite 133
Papusäiliö 136
Puhelinnumero 144

R

Radioyhteys 118, 121, 132, 140
RFID 140

S

Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 140
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 118
WiFi Connect -lähetin 113

Suodatin
Asennus 132
Vaihto 132
Symbolien kuvaukset 114

T

Täyttäminen
Papusäiliö 118
Vesisäiliö 127
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 113
Tekniset tiedot 140
Tukinumero 144
Tuoteasetukset
Muuttaminen 126
Tuoteasetuksien muuttaminen 126
Turvallisuusohjeet 114

V

Vaatumustenmukaisuusvakuutus 144
Valmistus 122, 123
Cappuccino 123
Cortado 123
Erikoisuuden valinta 122
Espresso 123
Espresso doppio 124
Espresso macchiato 123
Flat white -kahvi 123
Jauhettu kahvi 124
Kahvi 123
Kuuma vesi 125
Latte macchiato 123
Lungo Barista 123
Vauriot
Vaurioiden estäminen 115
Vaurioiden käsittely 115
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 118
Verkojohto 113
Vesisäiliö 113
Kalkinpoisto 135
Täyttäminen 127
Viat
Häiriöiden korjaaminen 138

W

WiFi 140

WiFi Connect 121

WiFi-yhteys 121

Y

Yhteystiedot 144

Ylimääräisen veden astia 113

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- i** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

E8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity**.

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.